

Monitor Dell™ S2440L

[Panduan Pengguna](#)

[Mengatur resolusi tampilan](#)

Informasi di dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2012 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memproduksi ulang materi ini dengan cara apapun tanpa persetujuan secara tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell* dan logo adalah merek dagang *DELL* Dell Inc; *Microsoft* dan *Windows* adalah salah satu merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan / atau negara lain, *Intel* adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lain; dan ATI adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc ENERGY STAR adalah merek dagang terdaftar dari US Environmental Protection Agency. Sebagai mitra ENERGY STAR, Dell Inc telah menetapkan bahwa produk ini memenuhi pedoman ENERGY STAR untuk efisiensi energi.

Merek dagang lain dan nama-nama merek yang digunakan di dalam dokumen ini merujuk pada entitas yang menyatakan merek dan nama mereka atau produknya. Dell Inc. tidak menyatakan kepentingan properti pada merek dagang dan nama merek selain dari miliknya.

Model S2440Lb

Juli 2012 Rev. A00

Buku Panduan Monitor Dell™S2440L

[Tentang Monitor](#)

[Mengatur Monitor](#)

[Mengoperasikan Monitor](#)

[Mengatasi Masalah](#)

[Lampiran](#)

Catatan, Perhatian, dan Peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda memaksimalkan penggunaan komputer.



PERHATIAN: Suatu tanda Perhatian menunjukkan adanya kerusakan potensial pada perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan properti, terluka atau kematian.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
© 2012 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell* dan logo adalah merek dagang *DELL* Dell Inc; *Microsoft* dan *Windows* adalah salah satu merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan / atau negara lain, *Intel* adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lain; dan *ATI* adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc *ENERGY STAR* adalah merek dagang terdaftar dari US Environmental Protection Agency. Sebagai mitra *ENERGY STAR*, Dell Inc telah menetapkan bahwa produk ini memenuhi pedoman *ENERGY STAR* untuk efisiensi energi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya yang mungkin digunakan di dalam dokumen ini merujuk pada entitas yang mengklaim memiliki merek dan nama atau produk tersebut. Dell Inc. melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan eksklusif pada merek dagang dan nama dagang selain dari yang dimiliki sendiri.

Model S2440Lb

Juli 2012 Rev. A00

Tentang Monitor Anda

Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

- [Isi Kemasan](#)
- [Fitur Produk](#)
- [Mengidentifikasi Komponen dan Kontrol](#)
- [Spesifikasi Monitor](#)
- [Kemampuan Plug and Play](#)
- [Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor LCD](#)
- [Panduan Pemeliharaan](#)

Isi Kemasan

Monitor ini dilengkapi semua komponen yang ditunjukkan di bawah ini. Pastikan Anda telah menerima semua komponen berikut dan[hubungi Dell](#) jika salah satu di antaranya tidak tersedia.

 **CATATAN:** Beberapa item bersifat opsional dan mungkin tidak disertakan dengan monitor ini. Beberapa fitur atau media mungkin tidak tersedia di negara tertentu.

	• Monitor
---	---



- Anak Tangga Dudukan



- Dasar Dudukan



- Kabel Daya



- Adaptor daya

	• Kabel VGA
	• Kawat Kabel
	• <i>Media Driver dan Dokumentasi</i> • <i>Panduan Persiapan Ringkas</i> • <i>Informasi Keselamatan</i>

Fitur Produk


Layar panel datar **Dell Professional S2440L** memiliki matriks aktif, TFT (thin-film transistor), LCD (liquid crystal display) dan cahaya belakang LED. Fitur monitor mencakup:

- **S2440L:** 60,97 cm (24-inci) area tampilan yang dapat dilihat (diukur secara diagonal). Resolusi 1920 x 1080 dan dukungan layar penuh untuk resolusi yang lebih rendah.
- Sudut tampilan yang lebar untuk tampilan dari posisi duduk atau berdiri, atau sewaktu berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya.
- Kemampuan Miring.
- Kemampuan plug and play jika didukung oleh sistem Anda.
- Pengaturan OSD (tampilan di layar) untuk memudahkan konfigurasi dan pengoptimalan layar.
- Perangkat lunak dan media dokumentasi mencakup INF (file informasi), ICM (Image Color Matching File), dan dokumentasi produk.
- Fitur Penghemat Energi untuk mematuhi Energy Star.
- Slot kunci keamanan.
- Kemampuan untuk beralih dari rasio aspek lebar ke rasio aspek standar tanpa menurunkan kualitas gambar.

- EPEAT Perak Rating.
- Perangkat Lunak Dell Display Manager disertakan (diberikan bersama CD yang melengkapi monitor).
- Kaca Arsenic-Free dan Mercury-Free hanya untuk panel.
- High Dynamic Contrast Ratio (Rasio Kontras Dinamis Tinggi) (8.000.000:1).
- 0,5 W daya siaga bila dalam mode istirahat.
- Pengukur Energi memperlihatkan tinggi energi yang dipakai oleh monitor pada waktu sebenarnya.

Mengidentifikasi Komponen dan Kontrol


Tampilan Depan

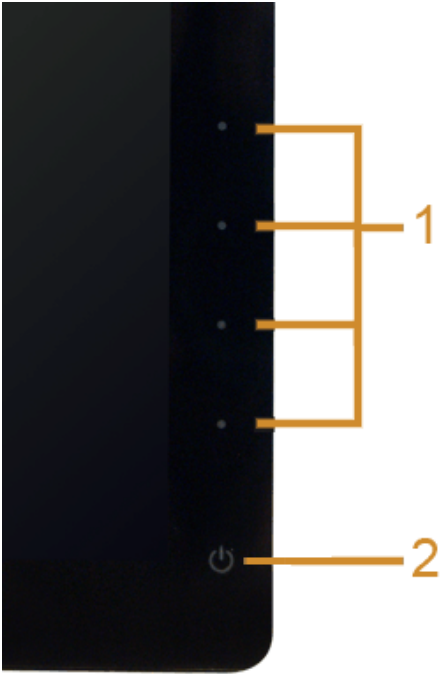

Kontrol panel depan

Label	Keterangan
1	Tombol fungsi (Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoperasikan Monitor)
2	Tombol Daya Hidup/Mati (dengan indikator LED)

Tampilan Belakang

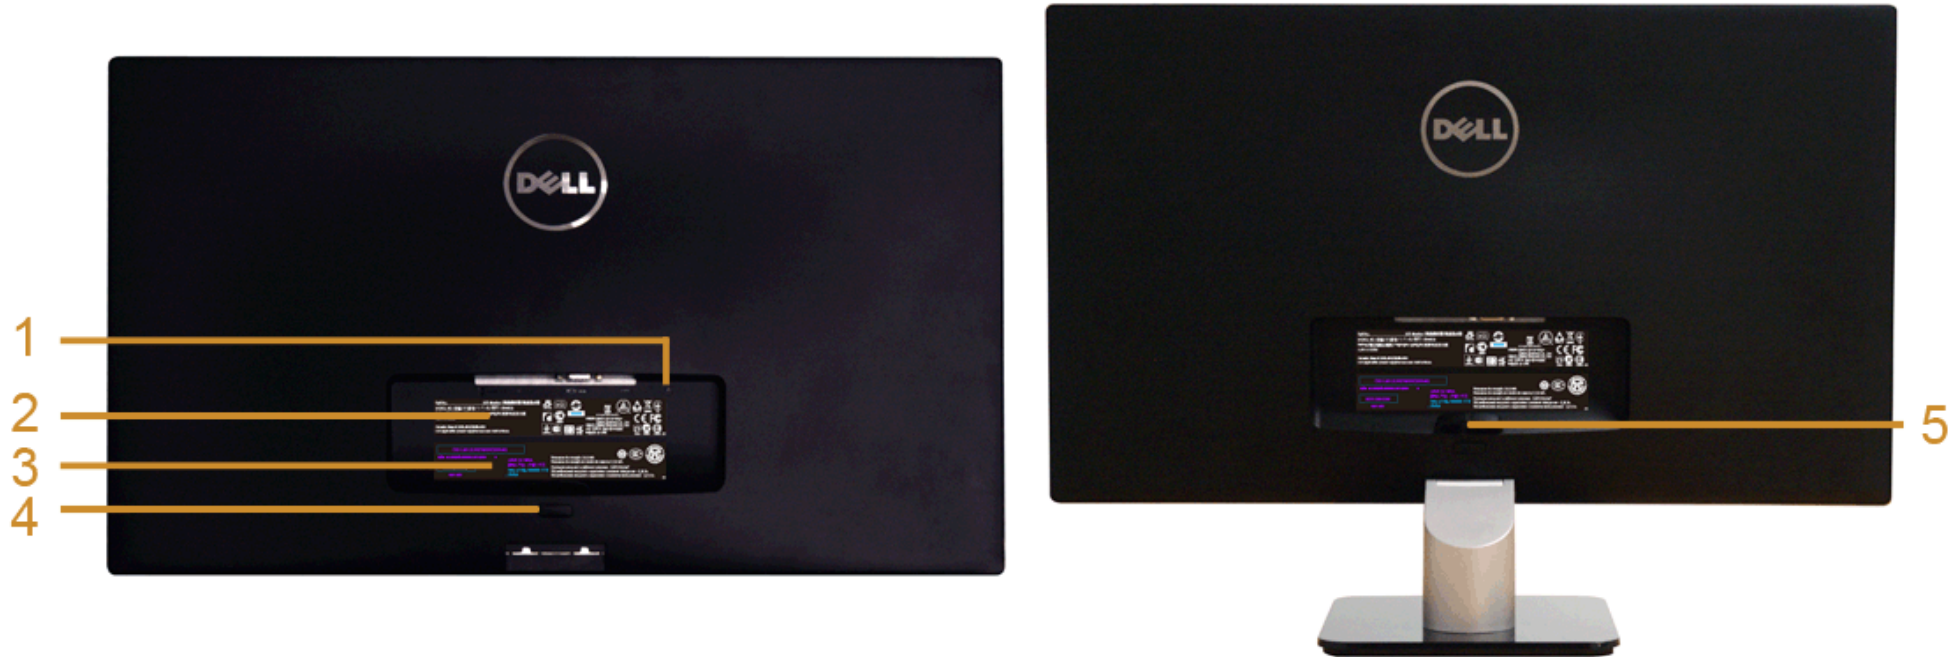


Tampilan belakang dengan penyangga monitor

Label	Keterangan	Penggunaan
1	Slot kunci keamanan	Memasang monitor dengan kunci kabel keamanan.
2	Peraturan label peringkat	Daftar persetujuan peraturan.
3	Label nomor serial barcode	Baca label ini jika perlu menghubungi kontak Dell untuk dukungan teknis.
4	Tombol pelepas penyangga	Lepaskan penyangga dari monitor.
5	Klip manajemen kabel	Mengatur kabel dengan mengulurnya melalui klip.

Tampilan Samping



Tampilan Bawah

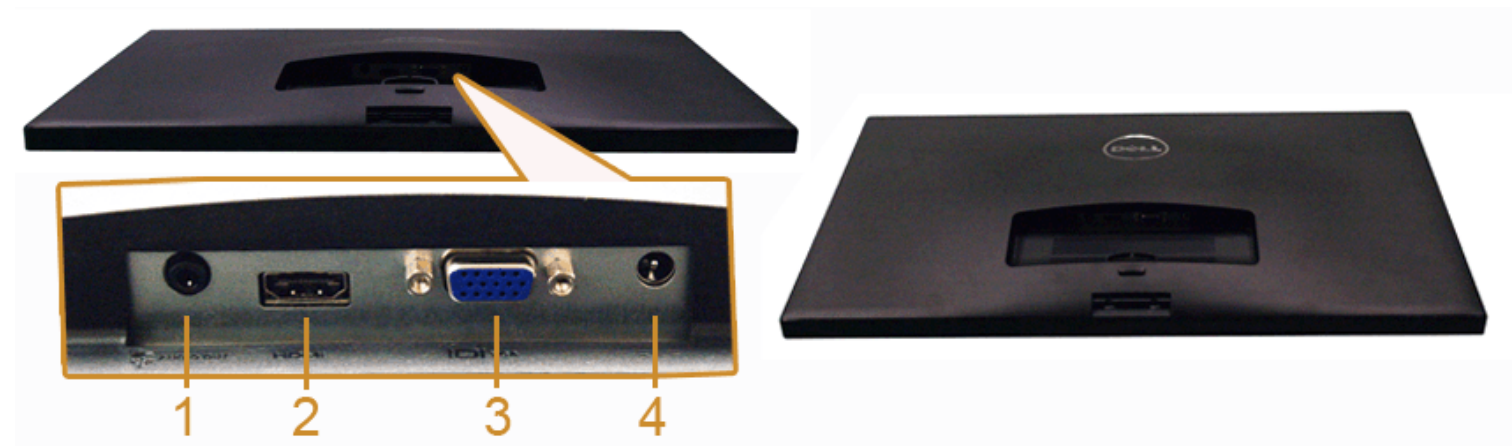

Tampilan bawah tanpa penyangga monitor

Label	Keterangan	Penggunaan
1	Line-out audio	Sambungkan speaker Anda.*
2	Konektor HDMI	Sambungkan kabel HDMI komputer Anda.
3	Soket VGA	Menyambungkan kabel VGA komputer.
4	Soket kabel daya DC	Menyambungkan kabel daya.

*Pemakaian headphone tidak didukung untuk konektor out kabel audio.

Spesifikasi Monitor

Spesifikasi Layar Datar

Model	S2440L
Jenis layar	Matriks aktif - LCD TFT
Jenis panel	VA
Dimensi layar	60,9 cm (ukuran gambar yang dapat dilihat diagonal sebesar 24-inci)
Area tampilan preset : - Horizontal - Vertikal	531,36 mm (20,92 inci) 298,89 mm (11,77 inci)
Pitch piksel	0,277 mm
Sudut pandang	178° (vertikal) biasa 178° (horizontal) biasa
Cahaya lampu	Panel 280 cd/m ² (biasa) Monitor 250 cd/m ² (biasa)
Rasio kontras	5000 hingga 1 (biasa) 8M hingga 1 (Dynamic Contrast (Kontras Dinamis) biasa Aktif)
Lapisan pelat depan	Lapisan keras dengan silau 3H
Cahaya latar	Sistem lampu belakang LED
Waktu Respons	12 md (tip) 6 md (tip) dengan Alat penambah kecepatan
Kedalaman warna	16,7 juta warna
Tingkatan Warna	CIE1976 (86%) *

*Tingkat warna S2440L (biasa) didasarkan pada standar uji CIE1976 (86%) dan CIE1931 (72%).

Spesifikasi Resolusi

Model	S2440L
Horizontal scan range	30 kHz hingga 83 kHz (otomatis)
Vertical scan range	56 Hz hingga 76 Hz (otomatis)
Maximum preset resolution	1920 x 1080 pada 60 Hz

Mode Video yang Didukung

Model	S2440L
Kemampuan tampilan video (pemutaran HDMI)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i

Mode Tampilan Preset

S2440L

Display Mode (Mode Tampilan)	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Clock Piksel (MHz)	Polaritas Sinkronisasi (Horizontal / Vertikal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	- / +
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	- / -
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	- / -
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+ / +
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+ / +
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	- / -
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+ / +
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+ / +
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+ / +
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+ / +
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+ / +

Spesifikasi Listrik

Model	S2440L	
Sinyal input video	• RGB Analog, 0,7 Volt +/- 5%, polaritas positif pada impedansi input 75 ohm • HDMI, 600mV untuk setiap saluran yang berbeda, impedansi input 100 ohm setiap pasangan yang berbeda	
Sinyal input sinkronisasi	Tingkat TTL yang diperlukan dan sinkronisasi terpisah (termasuk titik Pemicu), SOG (Composite SYNC on green)	
Adaptor AC/DC*	Input voltage/frequency/current	Adaptor Delta ADP-40DD B: 100 VAC sampai 240 VAC / 50 Hz sampai 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (Maks.), Adaptor Lite-On PA-1041-71: 100 VAC sampai 240 VAC / 50 Hz atau 60 Hz ± 3 Hz / 1,2 A (Maks.)

	Voltase/frekuensi/arus Masukan	Keluaran: 12 VDC / 3,33 A
Arus daya saat dihidupkan		• 120 V : 30 A (Maks) • 240 V : 60 A (Maks)

*Adaptor AC/DC Kompatibel Bermutu:

⚠ **PERHATIAN:** Supaya monitor jangan rusak, gunakan hanya adaptor yang dirancang untuk monitor Dell khusus ini.

Pabrik	Model	Polaritas
Delta	ADP-40DD BA	
Lite-On	PA-1041-71TP-LF	

Karekteristik Fisik

Model	S2440L
Jenis soket	15-pin D-subminiatur, soket biru; HDMI
Jenis kabel sinyal	• Analog: D-Sub, 15 pin yang dapat dilepas, disertakan terpasang pada monitor • Digital: HDMI
Dimensi (dengan penyangga)	
Panjang	417,9 mm (16,45 inci)
Lebar	567,4 mm (22,34 inci)
Tinggi	190,8 mm (7,51 inci)
Dimensi (dengan penyangga)	
Panjang	334,9 mm (13,18 inci)
Lebar	567,4 mm (22,34 inci)
Tinggi	43,5 mm (1,71 inci)
Dimensi penyangga	
Panjang	137,1 mm (5,4 inci)
Lebar	190,8 mm (7,51 inci)
Tinggi	190,8 mm (7,51 inci)
Berat	

Berat dengan kemasan	6,09 kg (13,43 lb)
Berat dengan rakitan penyangga dan kabel	5,03 kg (11,09 lb)
Berat tanpa rakitan penyangga	3,66 kg (8,07 lb)
Berat rakitan penyangga	0,87 kg (1,92 lb)
Bingkai mengkilap depan	90~100 unit mengkilap

Karakteristik Lingkungan


Model	S2440L
Suhu	
Beroperasi	0°C hingga 40°C
Tidak beroperasi	- Penyimpanan: -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140°F) - Pengiriman: -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140°F)
Kelembaban	
Beroperasi	10% hingga 80% (nonkondensasi)
Tidak beroperasi	- Penyimpanan: 5% hingga 90% (nonkondensasi) - Pengiriman: 5% hingga 90% (nonkondensasi)
Ketinggian	
Beroperasi	Maks. 5 000 m (16 404 kaki)
Tidak beroperasi	Maks. 12 192 m (40 000 kaki)
Pembuangan panas	85,30 BTU/jam (maksimum) 61,42 BTU/jam (biasa)

Mode Manajemen Daya

Jika telah memasang kartu tampilan yang sesuai dengan DPM? VESA atau perangkat lunak di PC, monitor dapat secara otomatis mengurangi pemakaian daya saat tidak digunakan. Ini merujuk pada *Mode Hemat Daya**. Jika komputer mendeteksi input dari keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya, monitor akan melanjutkan fungsi tersebut secara otomatis. Table berikut menunjukkan pemakaian daya dan sinyal dari fitur hemat daya otomatis ini:

Mode VESA	Sinkronisasi Horizontal	Sinkronisasi Vertikal	Video	Indikator Daya	Pemakaian Daya
Pengoperasian normal	Aktif	Aktif	Aktif	Putih	25 W maksimum)** 18 W (biasa)
Mode Active-off	Tidak aktif	Tidak aktif	Kosong	Kuning	Kurang dari 0,5 W
Mati	-	-	-	Mati	Kurang dari 0,5 W

OSD hanya akan berfungsi dalam mode pengoperasian normal. Bila salah satu tombol ditekan saat berada dalam mode Active-off (Aktif sedang tidak aktif), salah satu pesan berikut akan ditampilkan di layar:

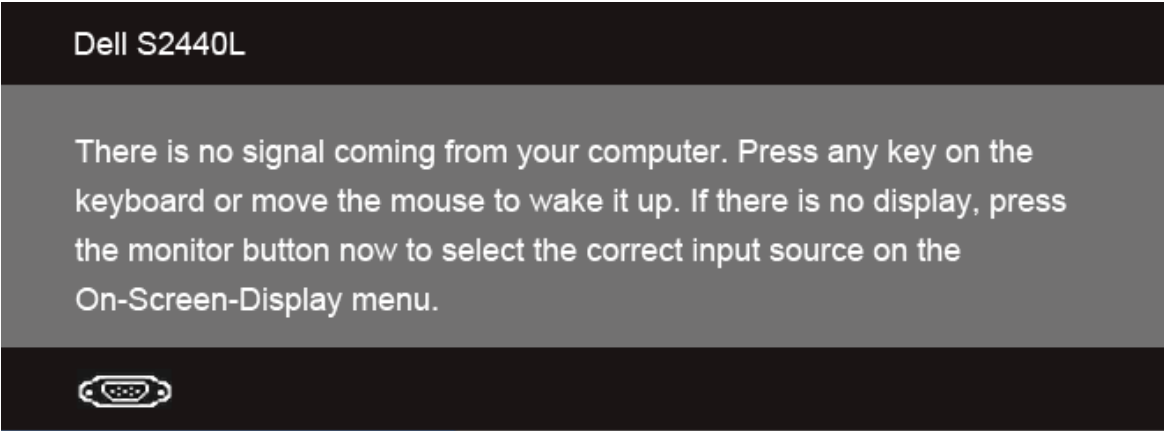

Hidupkan komputer dan monitor agar dapat mengakses OSD.




CATATAN: Monitor ini sesuai dengan **ENERGY STAR®**.



- * Pemakaian daya nol dalam mode OFF (Mati) hanya dapat tercapai dengan memutuskan sambungan kabel utama dari monitor.
- ** Konsumsi daya maksimum dengan maks pencahayaan.

Penentuan Pin


Soket VGA

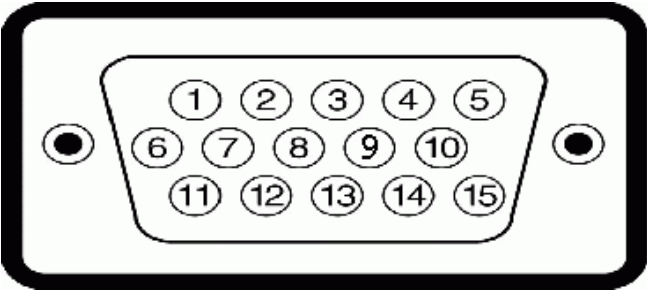

Jumlah Pin	15-pin di Sisi Kabel Sinyal yang Tersambung
1	Video-Merah
2	Video-Hijau
3	Video-Biru
4	GND

5	Uji mandiri
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Komputer 5V/3,3V
10	GND-sinkronisasi
11	GND
12	DDC data
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC clock

Soket HDMI

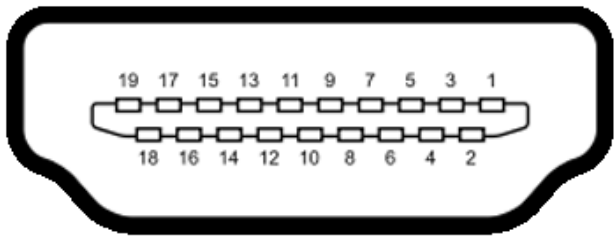

Jumlah Pin	19-pin di Sisi Kabel Sinyal yang Tersambung
1	TMDS DATA 2 +
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2 -
4	TMDS DATA 1 +
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1 -
7	TMDS DATA 0 +
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0 -
10	TMDS CLOCK +
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK -

13	CEC
14	Dicadangkan (N.C. pada perangkat)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	Ground DDC/CEC
18	DAYA +5V
19	HOT PLUG DETECT

Kemampuan Plug and Play

Anda dapat memasang monitor di semua sistem Plug and Play yang kompatibel. Monitor secara otomatis menyediakan EDID (Extended Display Identification Data) pada sistem komputer menggunakan protokol DDC (Display Data Channel), sehingga sistem dapat berkonfigurasi sendiri dan mengoptimalkan pengaturan monitor. Sebagian besar pemasangan monitor berjalan secara otomatis. Anda dapat memilih pengaturan yang berbeda jika ingin. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan monitor, lihat [Mengoperasikan Monitor](#).

Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor LCD

Selama proses pembuatan Monitor LCD, satu atau beberapa piksel menjadi tetap dalam kondisi yang tidak berubah adalah hal yang biasa terjadi serta sulit diketahui dan tidak mempengaruhi kualitas atau kegunaan tampilan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dell Support di: **support.dell.com**.

Panduan Pemeliharaan

Membersihkan Monitor



PERHATIAN: Baca dan ikuti [petunjuk keselamatan](#) sebelum membersihkan monitor.



PERINGATAN: Sebelum membersihkan monitor, lepaskan kabel daya monitor dari stopkontak.

Untuk penerapan terbaik, ikuti petunjuk dalam daftar di bawah ini saat membuka kemasan, membersihkan, atau menangani monitor:

- Untuk membersihkan layar antistatis, basahi sedikit kain bersih yang lembut dengan air. Jika mungkin, gunakan tisu pembersih layar khusus atau larutan yang sesuai untuk lapisan antistatis. Jangan gunakan benzena, thinner, amonia, pembersih abrasif, atau udara yang terkompresi.
 - Gunakan kain hangat yang sedikit lembab untuk membersihkan monitor. Jangan gunakan deterjen jenis apapun karena beberapa deterjen meninggalkan bercak putih pada monitor.
 - Jika melihat serbuk putih saat mengeluarkan monitor dari kemasan, bersihkan dengan kain.
 - Tangani monitor Anda dengan hati-hati karena monitor yang berwarna lebih gelap dapat tergores dan goresan putih akan lebih terlihat dibandingkan dengan monitor yang berwarna lebih terang.
 - Untuk mempertahankan kualitas gambar terbaik pada monitor, gunakan screensaver yang berubah secara dinamis dan matikan monitor jika tidak digunakan.
-

[Kembali ke Halaman Daftar Isi](#)

Menyiapkan Monitor


Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

- [Memasang Penyangga](#)
 - [Menyambungkan Monitor](#)
 - [Mengatur Kabel](#)
 - [Melepaskan Penyangga Monitor](#)
-


Memasang Penyangga

 **CATATAN:** Penaik penyangga dan alas penyangga dilepas ketika monitor dikirim dari pabrik.

1. Rakitlah penaik penyangga ke alas penyangga.
 - a. Pasang anak tangga dudukan pada dasar dudukan.
 - b. Kencangkan sekrup kupu-kupu di bawah alas penyangga.

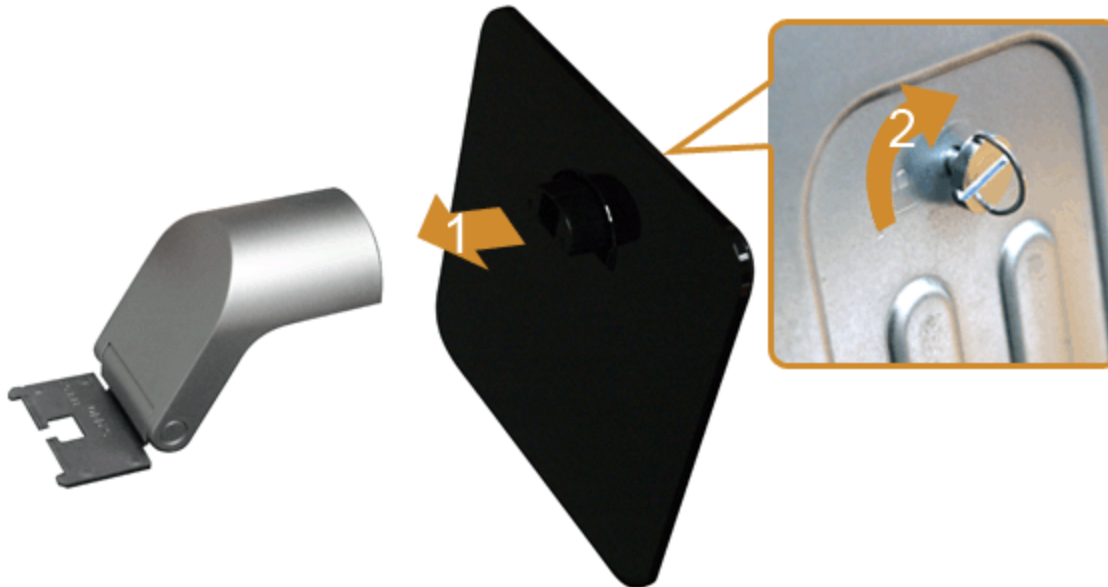

2. Pasang rakitan penyangga ke monitor.
 - a. Letakkan monitor di atas kain lembut atau bantal di dekat tepi meja.
 - b. Luruskan braket rakitan penyangga ke alur monitor.
 - c. Masukkan braket ke arah monitor sampai terpasang dengan benar.

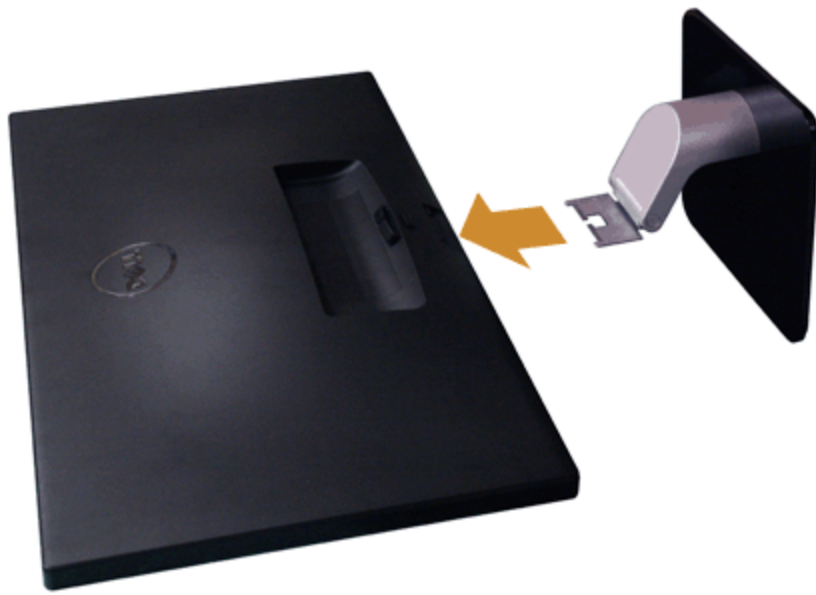

Menyambungkan Monitor

 **PERINGATAN:** Sebelum memulai prosedur apapun di bagian ini, ikuti [Petunjuk Keselamatan](#).

Untuk menyambungkan monitor ke komputer:

1. Matikan komputer, kemudian lepaskan kabel daya.
Sambungkan kabel biru (VGA) dari monitor ke komputer.



 **CATATAN:** Jika komputer Anda mendukung konektor HDMI, sambungkan kabel HDMI (dapat dibeli tersendiri) dengan monitor dan konektor HDMI yang ada di komputer.



CATATAN: Jangan sambungkan kabel VGA/HDMI ke komputer secara bersamaan.

2. Pasang kabel konektor layar kabel HDMI atau VGA ke port video yang sesuai di bagian belakang komputer. Jangan sambungkan kedua kabel di komputer yang sama. Gunakan kedua kabel tersebut hanya bila semuanya tersambung ke kedua komputer yang berbeda dengan sistem video yang sesuai.

Menyambungkan kabel VGA



Menghubungkan Kabel HDMI



PERHATIAN: Gambar hanya digunakan sebagai ilustrasi. Tampilan komputer dapat beragam.

Mengatur Kabel




Setelah memasang semua kabel yang diperlukan ke monitor dan komputer, (Lihat [Menyambungkan Monitor](#) untuk pemasangan kabel,) gunakan slot manajemen kabel untuk mengatur semua kabel seperti ditunjukkan di bawah ini.

Melepaskan Penyangga Monitor

 **CATATAN:** Agar layar LCD tidak tergores sewaktu penyangga dilepaskan, pastikan monitor diletakkan di permukaan yang lembut dan bersih.

 **CATATAN:** Untuk mengatur dengan stand lainnya, silahkan merujuk ke masing-masing berdiri setup instruksi panduan untuk setup.

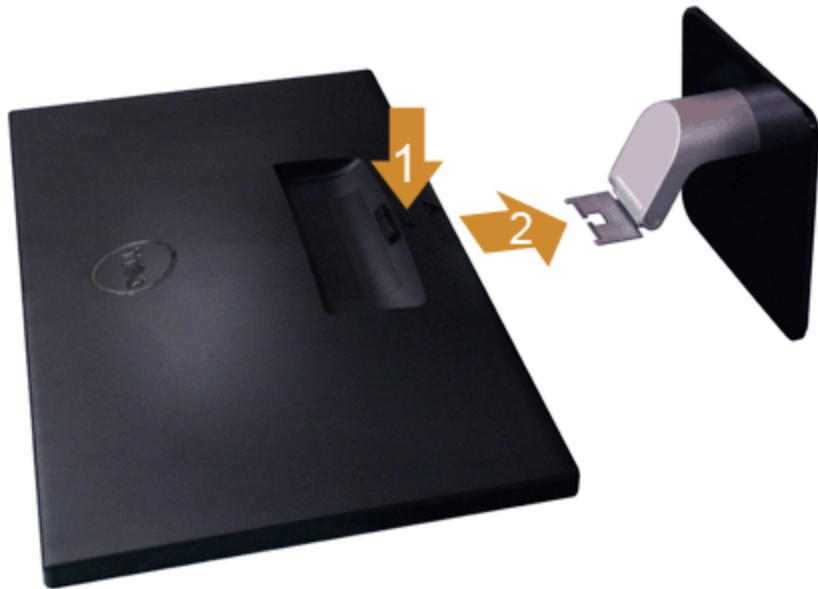

Untuk melepaskan penyangga:

1. Letakkan monitor di permukaan yang rata.
2. Tekan terus tombol pelepas penyangga.
3. Ambil standarnya.

[Kembali ke Halaman Daftar Isi](#)

[Kembali ke Halaman Konten](#)


Mengoperasikan Monitor

Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

- ➊ [Menghidupkan Monitor](#)
 - ➋ [Menggunakan Kontrol Panel Depan](#)
 - ➌ [Menggunakan Menu OSD \(Tampilan di Layar\)](#)
 - ➍ [Mengatur Resolusi Maksimum](#)
 - ➎ [Menggunakan Miring](#)
-


Menghidupkan Monitor

Tekan tombol  untuk menghidupkan monitor

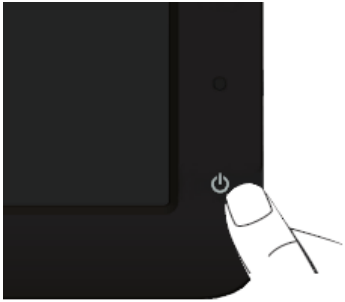

Menggunakan Panel Depan

Gunakan tombol kontrol di depan monitor untuk menyesuaikan karakteristik gambar yang ditampilkan. Saat menggunakan tombol ini untuk menyesuaikan kontrol, OSD akan menunjukkan nilai numerik karakteristik yang berubah.

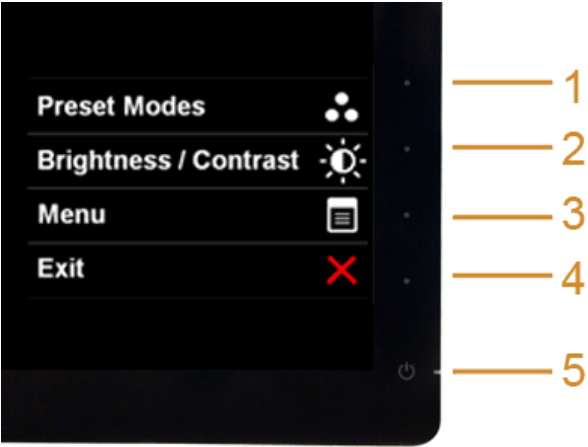

Tabel berikut menjelaskan tentang tombol panel depan:

Tombol Panel depan		Keterangan
1	 Tombol Cara pintas / Preset Modes [Mode Preset]	Gunakan tombol ini untuk memilih dari daftar mode warna pratata.
2	 Tombol Cara pintas / Brightness / Contrast [Kecerahab/Kontras]	Gunakan tombol ini untuk langsung mengakses menu "Brightness/Contrast" [Kecerahan/Kontras] atau meningkatkan nilai pilihan menu yang dipilih.
3	 Menu	Gunakan tombol MENU untuk membuka OSD (tampilan di layar), lalu pilih menu OSD. Lihat Mengakses Sistem Menu .
4	 Exit [Keluar]	Gunakan tombol ini untuk kembali ke menu utama atau keluar dari menu utama OSD.
5		Gunakan tombol Power [Daya] untuk menghidupkan dan mematikan monitor. Lampu putih mengindikasikan monitor hidup dan berfungsi sepenuhnya. Lampu kuning kecokelatan mengindikasikan mode hemat daya.

	 Power [Daya] (dengan indikator lampu daya)	
--	--	--

Tombol Panel depan

Gunakan tombol di bagian depan monitor untuk menyetel pengaturan gambar.



Tombol Panel depan		Keterangan
1	 Naik	Gunakan tombol Naik untuk menyetel (meningkatkan rentang) item dalam menu OSD.
2	 Turun	Gunakan tombol Turun untuk menyetel (menurunkan rentang) item dalam menu OSD.
3	 OK	Gunakan tombol OK untuk mengonfirmasi pilihan Anda.
4	 Kembali	Gunakan tombol Kembali untuk kembali ke menu sebelumnya.

Menggunakan Menu OSD (Tampilan di Layar)


Mengakses Sistem Menu

 **CATATAN:** Jika Anda mengubah pengaturan, kemudian melanjutkan ke menu lain atau keluar dari menu OSD, monitor akan menyimpan perubahan tersebut secara otomatis. Perubahan juga akan disimpan jika Anda mengubah pengaturan, kemudian tunggu hingga menu OSD hilang.




1. Tekan tombol untuk menjalankan menu OSD dan menampilkan menu utama.

Menu utama untuk input analog (VGA)

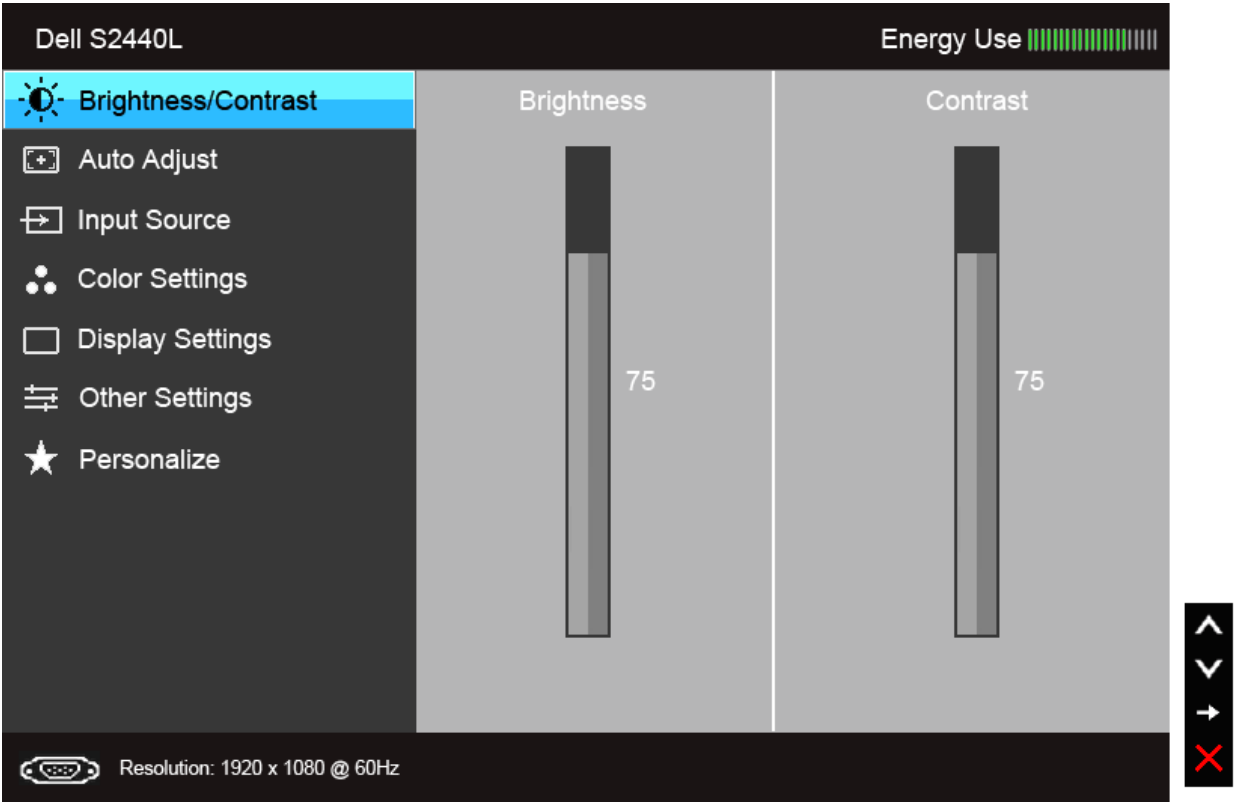



atau

Menu Utama untuk Input digital (HDMI)

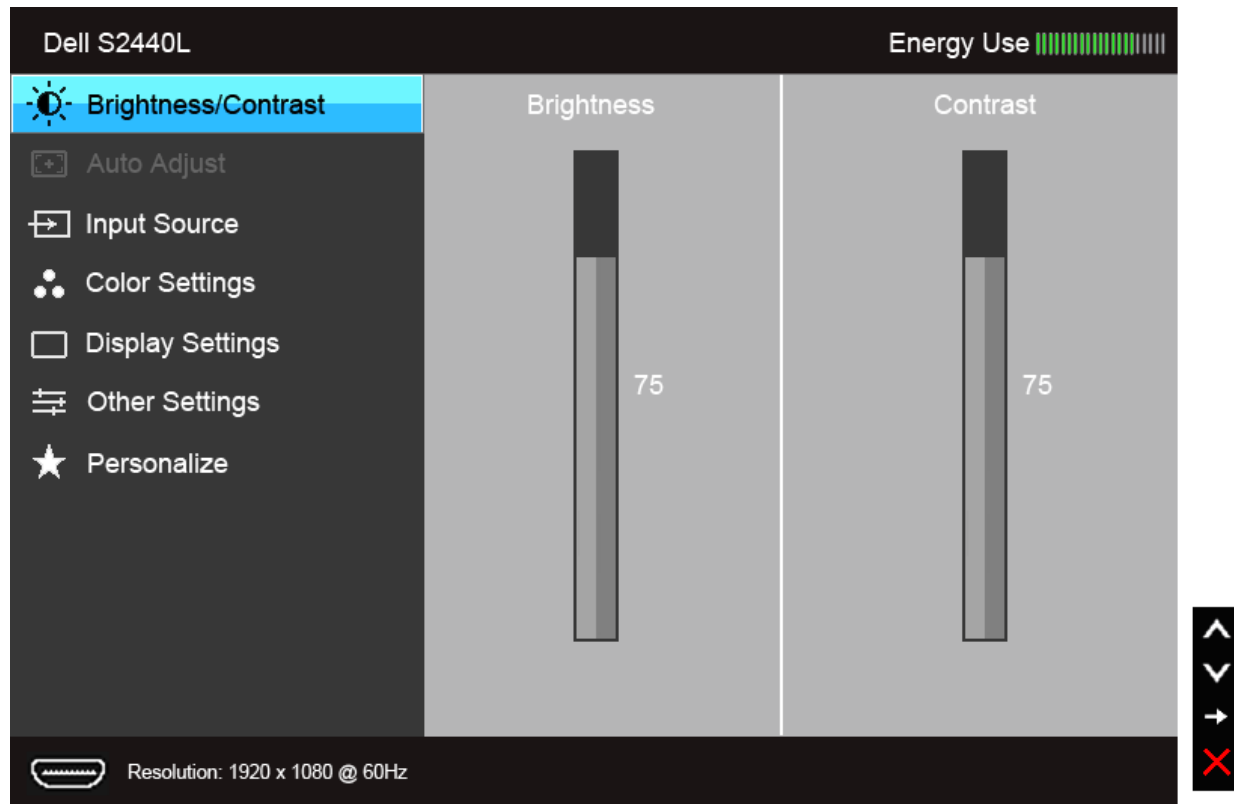

CATATAN: AUTO ADJUST [Penyesuaian Otomatis] hanya tersedia bila Anda menggunakan konektor analog (VGA).

2. Tekan tombol dan untuk beralih di antara pilihan pengaturan. Saat berpindah dari satu ikon ke ikon lainnya, nama pilihan akan disorot. Lihat tabel berikut untuk daftar lengkap semua pilihan yang tersedia pada monitor.
3. Tekan tombol sekali untuk mengaktifkan pilihan yang disorot.
4. Tekan tombol dan untuk memilih parameter yang diinginkan.
5. Tekan tombol untuk memasukkan panel geser, lalu gunakan tombol dan , sesuai indikator pada menu untuk membuat perubahan
6. Gunakan pilihan untuk kembali ke menu utama atau keluar dari menu OSD.

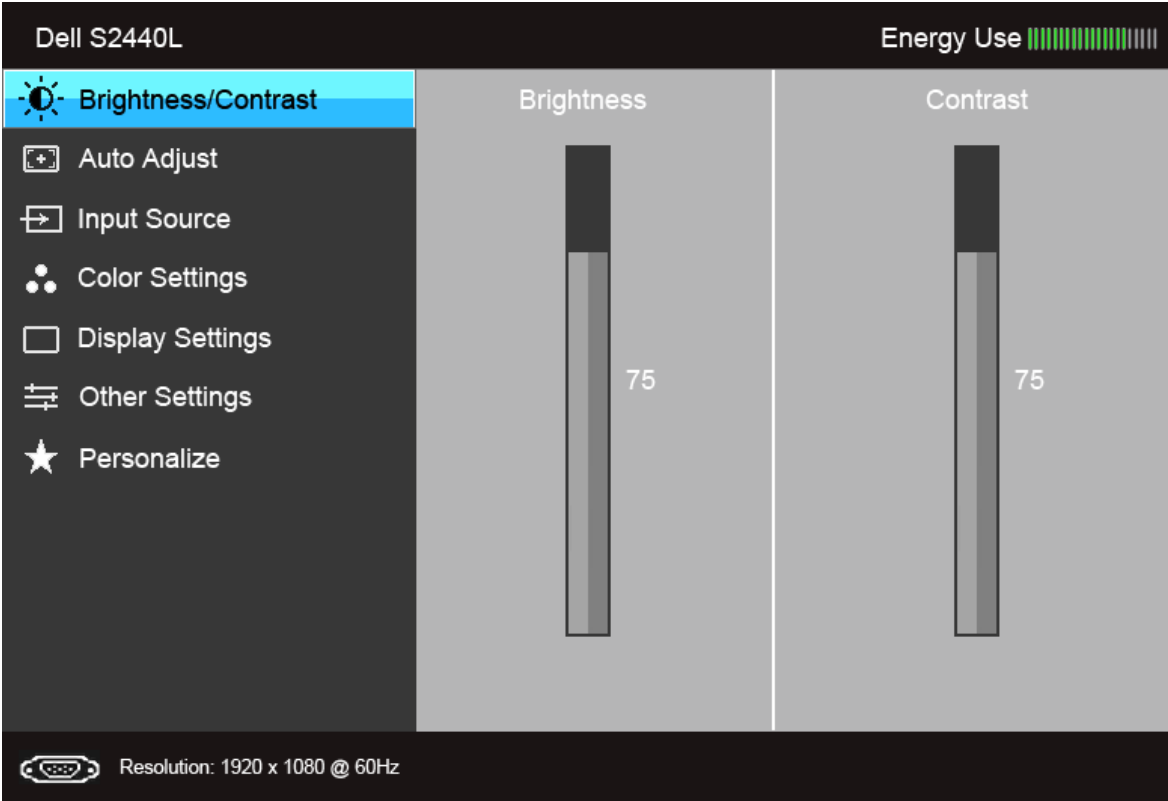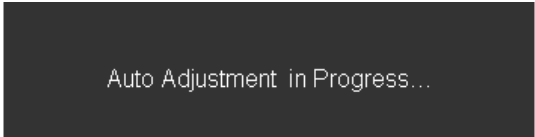
Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Brightness/Contrast [Kecerahan/Kontras]	Gunakan menu ini untuk mengaktifkan penyesuaian Brightness/Contrast [Kecerahan/Kontras]. 
	Brightness [Kecerahan]	Brightness [Kecerahan] mengatur pencahayaan lampu latar. Tekan tombol  untuk meningkatkan kecerahan dan tekan tombol  untuk menurunkannya (min 0 / maks 100). CATATAN: Penyetelan manual Kecerahan tidak aktif bila Energy Smart [Energi Pintar] atau Dynamic Contrast [Kontras Dinamis] dinyalakan.
	Contrast [Kontras]	Sesuaikan Brightness [Kecerahan] terlebih dulu, kemudian sesuaikan Contrast [Kontras] hanya jika diperlukan. Tekan tombol  untuk meningkatkan kontras dan tekan tombol  untuk menurunkannya (min 0 / maks 100). Contrast [Kontras] berfungsi menyesuaikan tingkat perbedaan antara gelap dan terang pada layar monitor.
	Auto Adjust [Penyesuaian Otomatis]	Meskipun komputer mengenali monitor saat dihidupkan, namun fungsi Auto Adjustment [Penyesuaian Otomatis] akan mengoptimalkan pengaturan tampilan untuk penggunaan dengan konfigurasi tertentu. Auto Adjustment [Penyesuaian Otomatis] memungkinkan monitor melakukan pengaturan otomatis pada sinyal video yang masuk. Setelah menggunakan Auto Adjustment [Penyesuaian Otomatis], Anda dapat menyesuaikan monitor lebih lanjut menggunakan kontrol Pixel Clock (Coarse) [Clock Piksel (Kasar)] dan Phase (Fine) [Fase (Halus)] dalam Image Settings [Pengaturan Gambar]. 

CATATAN: Biasanya, Auto Adjust [Penyesuaian Otomatis] menghasilkan gambar terbaik untuk konfigurasi Anda.
CATATAN: Pilihan **Auto Adjust** [Penyesuaian Otomatis] hanya tersedia bila Anda menggunakan konektor analog (VGA).



Input Source
[Sumber Input]

Gunakan menu **Input Source** [Sumber Input] untuk memilih di antara berbagai sinyal video yang mungkin tersambung ke monitor.

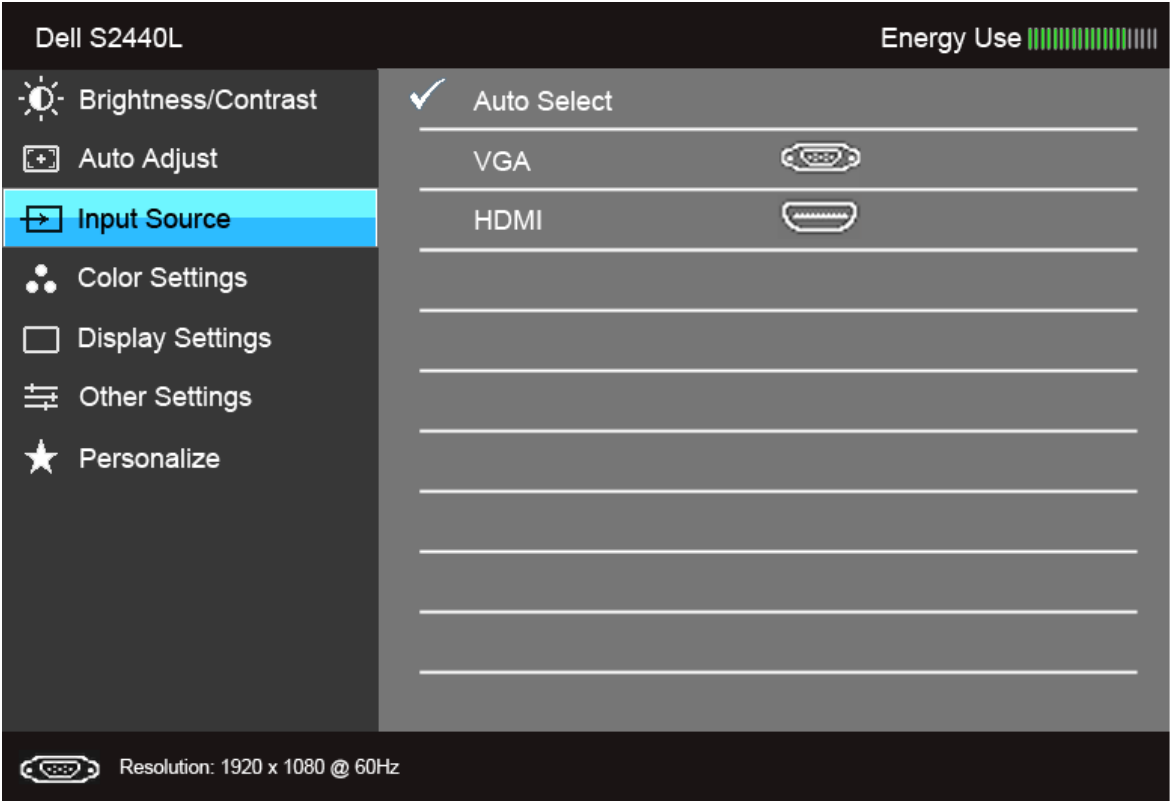

Auto Select [Pilih Otomatis]

Tekan  untuk memilih **Auto Select** [Pilih Otomatis], maka monitor akan memeriksa sumber input yang dapat digunakan.

VGA

Pilih **VGA input** [Input VGA] bila Anda menggunakan konektor analog (VGA). Tekan  untuk memilih sumber input VGA.

HDMI

Pilih **HDMI input** [Input HDMI] bila Anda menggunakan konektor HDMI. Tekan  untuk memilih sumber input HDMI

Color Settings
[Pengaturan Warna]

Gunakan **Color Settings** [Pengaturan Warna] untuk menyesuaikan mode pengaturan warna.






Input Color Format
[Format Warna
Input]

Memperbolehkan Anda menyetel mode input video menjadi:

RGB: Pilih opsi ini jika monitor Anda tersambung ke komputer atau pemutar DVD dengan menggunakan kabel VGA.

YPbPr: Pilih opsi ini jika monitor Anda tersambung ke pemutar DVD dengan YPbPr ke kabel VGA; atau jika setelan output warna DVD bukan RGB.

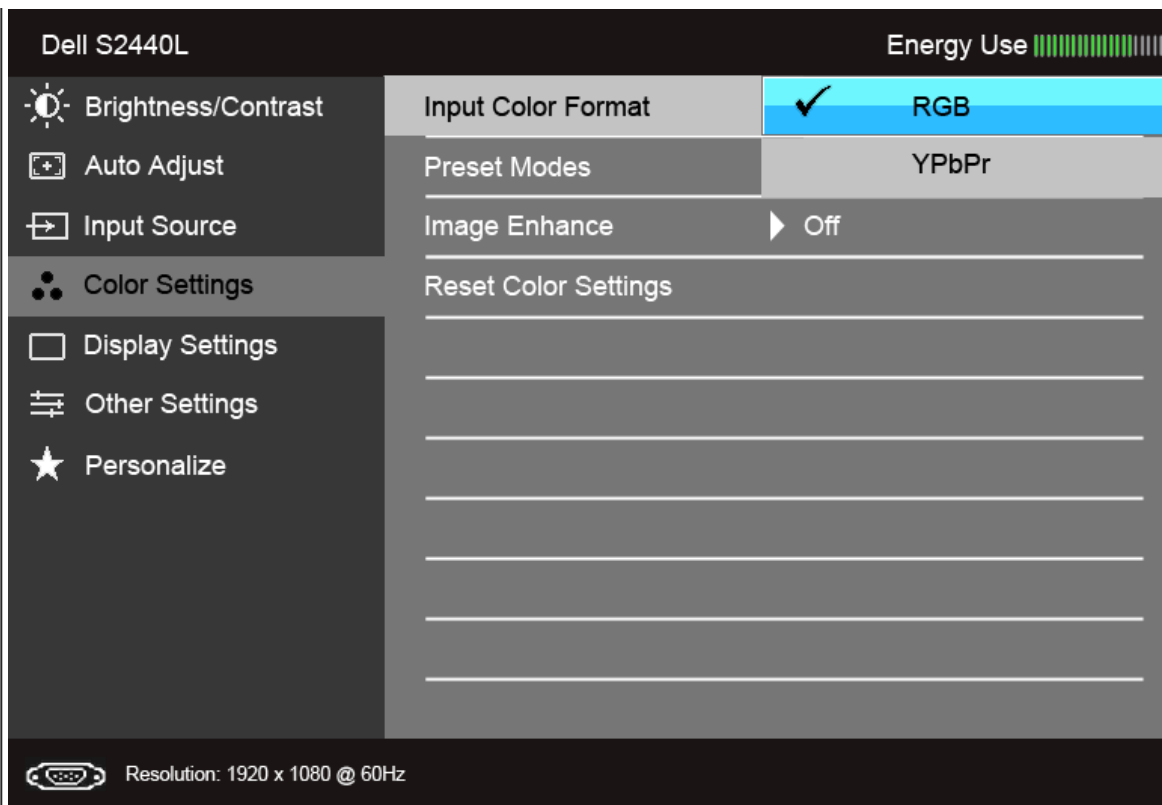


Preset Modes [Mode Preset]

Bila Anda pilih **Preset Modes [Mode Pra Setel]**, Anda bisa memilih dari daftar **Standard [Standar]**, **Multimedia**, **Movie [Film]**, **Game [Permainan]**, **Text [Teks]**, **Warm [Hangat]**, **Cool [Sejuk]** atau **Custom Color [Warna Suai]**.


- **Standard [Standar]**: Menggunakan pengaturan warna default monitor. Ini adalah mode preset default.
- **Multimedia**: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk aplikasi multimedia.
- **Movie [Film]**: Menggunakan pengaturan warna ideal untuk film.
- **Text [Teks]**: Berikan setelan kecerahan dan ketajaman yang cocok untuk membaca teks.
- **Warm [Hangat]**: Meningkatkan temperatur warna. Layar akan tampak lebih hangat dengan warna merah/kuning.
- **Cool [Sejuk]**: Menurunkan temperatur warna. Layar akan tampak lebih sejuk dengan warna biru.


- **Custom Color [Warna Suai]**: Dapat digunakan untuk menyesuaikan pengaturan warna secara manual. Tekan tombol tersebut  atau  untuk menyesuaikan tiga nilai warna (R, G, B) dan membuat mode warna preset sendiri.

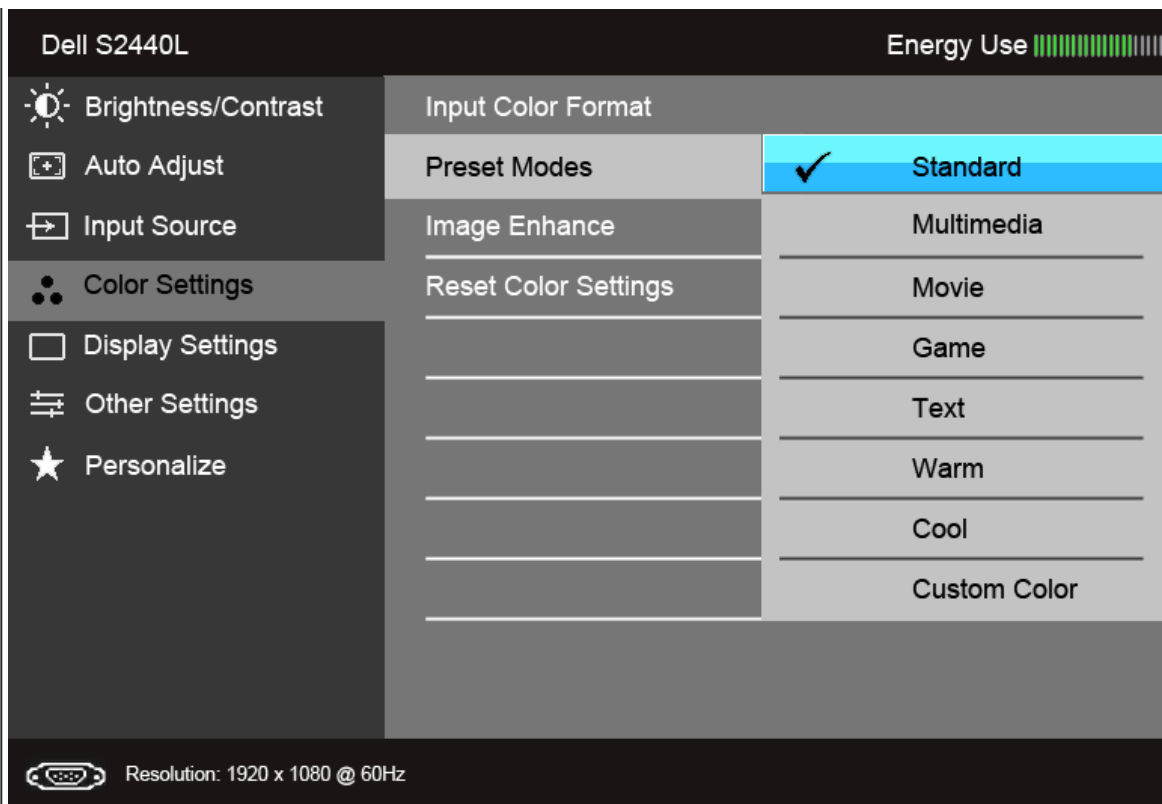

Hue [Nada Warna]	Fitur ini dapat mengubah warna gambar video ke hijau atau ungu. Fitur ini digunakan untuk mengatur warna nada kulit yang diinginkan. Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan nada warna dari '0' hingga '100'. Tekan  untuk menambah nuansa hijau pada gambar video. Tekan  untuk menambah nuansa ungu pada gambar video. CATATAN: Penyetelan warna-warni ada hanya bila Anda memilih mode pra setel Movie [Film] atau Game.
Saturation [Saturasi]	Fitur ini dapat menyesuaikan saturasi warna gambar video. Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan saturasi dari '0' hingga '100'. Tekan  untuk meningkatkan tampilan monokrom pada gambar video. Tekan  untuk meningkatkan tampilan warna pada gambar video. CATATAN: Penyetelan warna yang peka ada hanya bila Anda memilih mode pra setel Movie [Film] atau Game.
Mode Demo	Bagi layar menjadi dua untuk melihat gambar Film normal dan diperbesar dengan mode sudah disetel sebelumnya yang berdampingan. Anda dapat juga menekan  dan  bersamaan untuk mengaktifkan/nonaktifkan mode ini. CATATAN: Mode demo dapat digunakan hanya bila Anda memilih mode Film sudah disetel sebelumnya.
Perbesar Gambar	Naikkan ukuran gambar menjadi bermutu lebih tinggi dengan menghilangkan pudarnya gambar dan kekasaran yang ada di bagian pinggirnya. CATATAN: Perbesar Gambar hanya dapat digunakan bila Anda memilih mode Standar, Multimedia, Film atau Game yang sudah disetel sebelumnya
Reset Color Settings [Atur Ulang Peng]	Atur ulang pengaturan warna monitor ke pengaturan pabrik.


aturan Warna]		
	Display Settings [Pengaturan Tampilan]	Gunakan Display Settings [Pengaturan Tampilan] untuk menyesuaikan gambar. Dell S2440L Energy Use Brightness/Contrast Auto Adjust Input Source Color Settings Display Settings Other Settings Personalize Aspect Ratio Horizontal Position Vertical Position Sharpness Pixel Clock Phase Dynamic Contrast Reset Display Settings Resolution: 1920 x 1080 @ 60Hz ^ v → ✖
Aspect Ratio [Rasio Aspek]		Setel rasio gambar menjadi lebar 16:9, 4:3 atau 5:4.
Horizontal Position [Posisi Horizontal]	▲ atau ▼	Gunakan ▲ atau ▼ untuk mengatur gambar ke kiri atau kanan. Minimum adalah '0' (-). Maksimum adalah '100' (+).
Vertical Position [Posisi Vertikal]	▲ atau ▼	Gunakan ▲ atau ▼ untuk mengatur gambar ke atas atau bawah. Minimum adalah '0' (-). Maksimum adalah '100' (+).
Sharpness [Ketajaman]	▲ atau ▼	Fitur ini dapat membuat gambar tampak lebih tajam atau halus. Gunakan ▲ atau ▼ untuk menyesuaikan ketajaman dari '0' hingga '100'.
Pixel Clock [Clock Piksel]	▲ atau ▼	Penyesuaian Phase [Fase] dan Pixel Clock [Clock Piksel] untuk mengatur monitor sesuai keinginan Anda. Gunakan ▲ atau ▼ untuk menyesuaikan kualitas gambar terbaik.
Phase [Fase]		Jika hasil yang memuaskan belum diperoleh menggunakan penyesuaian Phase [Fase], gunakan pengaturan Pixel Clock (coarse) [Clock Piksel (kasar)], kemudian gunakan lagi Phase (fine) [Fase (halus)]. CATATAN: Penyesuaian Pixel Clock [Clock Piksel] dan Phase [Fase] hanya tersedia untuk input "VGA".
Dynamic Contrast [Kontras Dinamis]	→	Memungkinkan Anda menaikkan tingkat kontras untuk memberikan mutu gambar lebih tajam dan lebih terinci. Tekan tombol → untuk menetapkan Dynamic Contrast [Kontras Dinamis] ke "On" [Aktif] atau "Off" [Nonaktif]. CATATAN: Dynamic Contrast [Kontras Dinamis] dapat memberikan kontras yang tinggi bila Anda pilih mode pra setel Game atau Movie [Film].

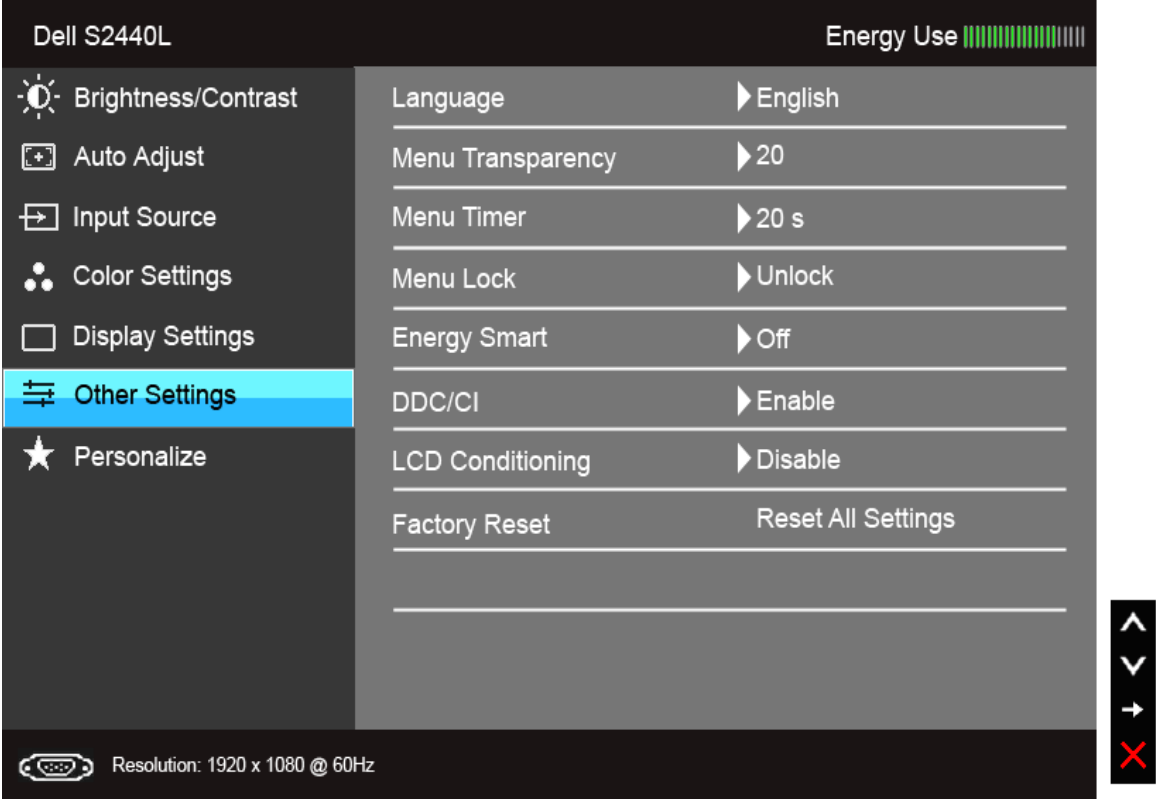	Reset Display Settings [Atur Ulang Pengaturan Tampilan]	Gunakan pilihan ini untuk kembali ke pengaturan tampilan default.
	Other Settings [Pengaturan Lainnya]	Gunakan pilihan ini untuk menyesuaikan pengaturan OSD, seperti bahasa OSD, durasi ditampilkannya menu di layar, dan sebagainya. 
	Language [Bahasa]	Pilihan bahasa untuk tampilan OSD dapat ditetapkan ke salah satu dari delapan bahasa (Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, Cina tradisional, atau Jepang).
	Menu Transparency [Transparansi Menu]	Gunakan pilihan ini untuk mengubah transparansi menu dengan menekan tombol pertama  atau  kedua (Minimum: 0 ~ Maksimum: 100).
	Menu Timer [Timer Menu]	Waktu Tunggu OSD: Mengatur durasi aktif OSD setelah Anda terakhir kali menekan tombol. Gunakan  atau  untuk menyesuaikan panel geser dengan penambahan waktu 1 detik, mulai dari 5 hingga 60 detik.
	Menu Lock [Kunci Menu]	Mengontrol akses pengguna ke penyesuaian. Bila Lock [Kunci] dipilih, penyesuaian pengguna tidak dibolehkan. Semua tombol terkunci . CATATAN: Bila OSD terkunci, menekan tombol menu akan membuat pengguna langsung mengakses menu pengaturan OSD dan OSD Lock [Kunci OSD] dipilih. Pilih "Unlock" [Buka Kunci] untuk membuka kunci dan membolehkan akses pengguna ke semua pengaturan yang dapat digunakan.
	Energy Smart [Energi Pintar]	Untuk membuat aktif atau non-aktif keadaan buram dinamis. Fitur keadaan buram dinamis dengan otomatis mengurangi tingkat kecerahan layar bila gambar yang muncul terdapat perimbangan area cerah yang tinggi.
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) memungkinkan parameter monitor (kecerahan, keseimbangan warna, dsb) disesuaikan melalui perangkat lunak di komputer. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan memilih "Disable" [Nonaktifkan]. Aktifkan fitur ini untuk memperoleh pengalaman pengguna yang maksimal dan performa monitor yang optimal.

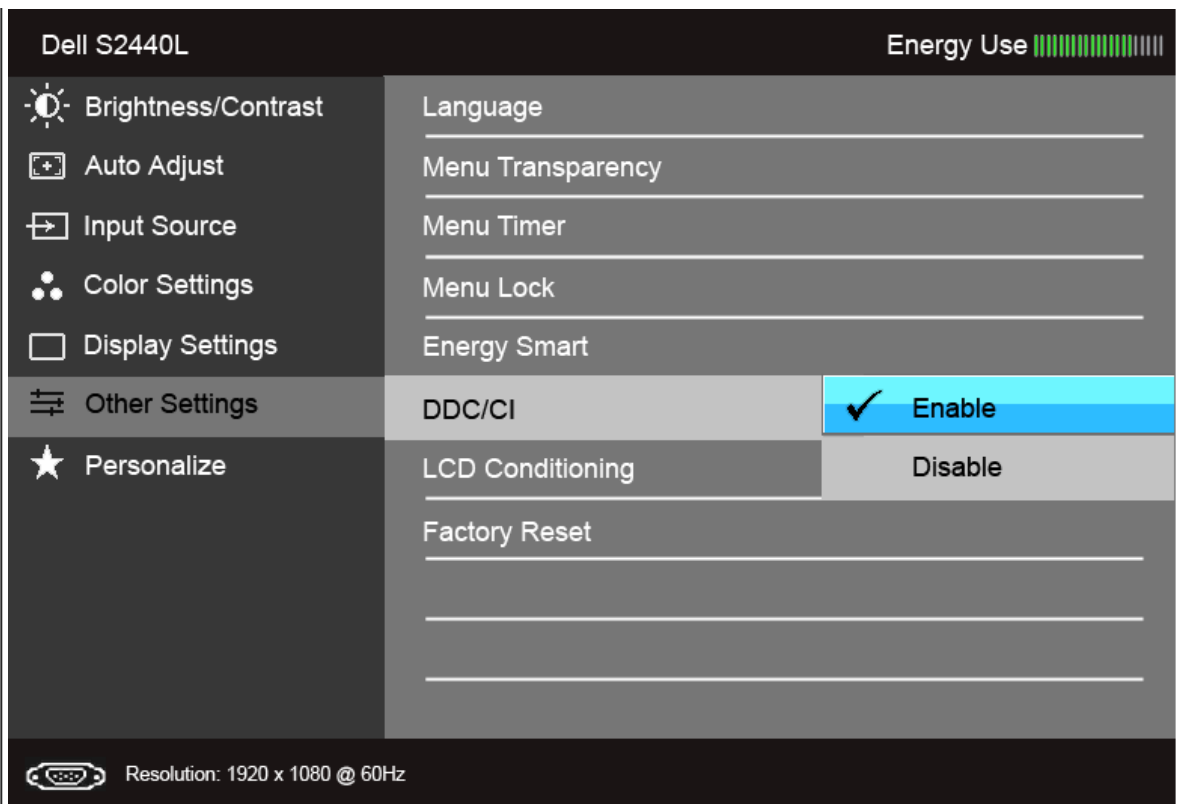

**LCD Conditioning
[Pengkondisian
LCD]**

Membantu mengurangi retensi gambar yang sesekali terjadi. Tergantung pada tingkat retensi gambar, program ini mungkin memerlukan waktu untuk dijalankan. Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan memilih "Enable" [Aktifkan].

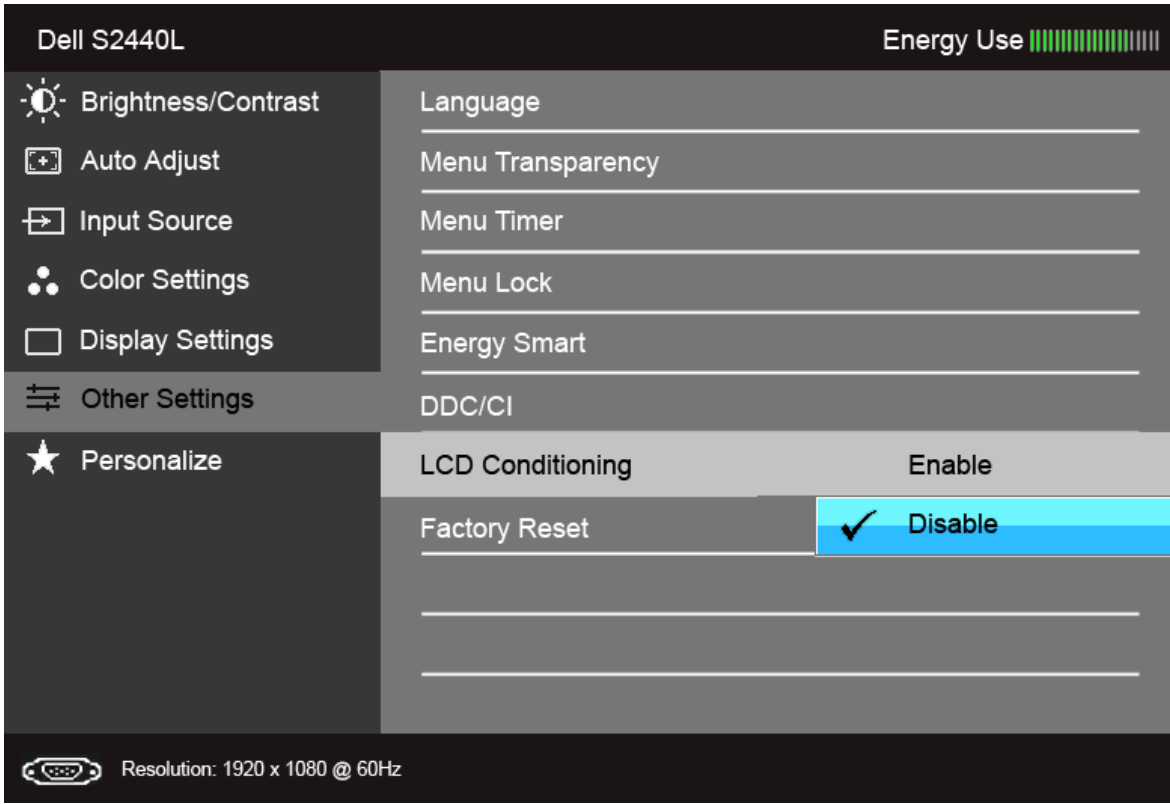


Factory Reset [Pengaturan Ulang Pabrik]

Atur ulang semua pengaturan OSD ke nilai preset pabrik.



Personalize [Personalisasikan]


Pengguna bisa memilih fitur dari "Preset Modes [Mode Pra Setel]", "Brightness/Contrast [Kecerahan/Kontras]", "Auto Adjust [Penyetelan Otomatis]", "Input Source [Sumber Masukan]", atau "Aspect Ratio [Rasio Aspek]" dan setel sebagai tombol pintas.

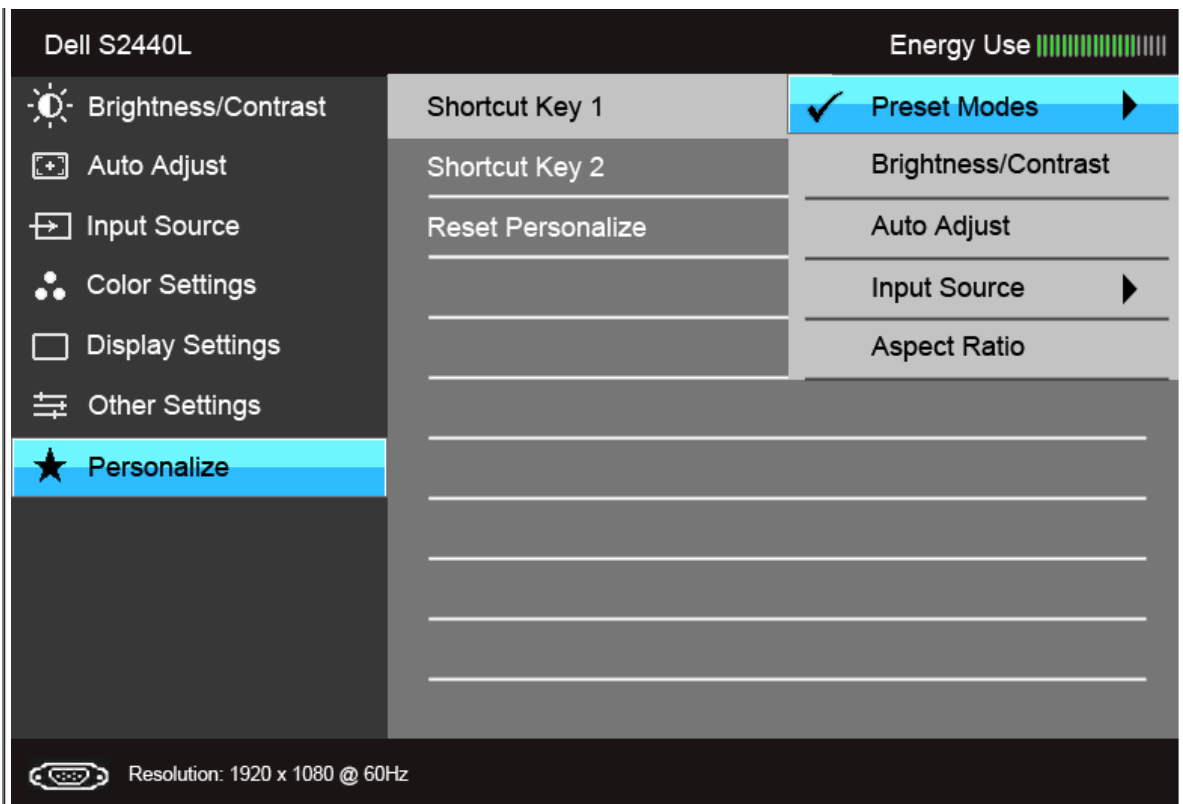


CATATAN: Monitor ini punya fitur internal yang otomatis mengkalibrasi kecerahan untuk mengimbangi menjadi tuanya usia LED.

Pesan Peringatan OSD

Bila fitur Energy Smart [Energi Pintar] atau Dynamic Contrast [Kontras Dinamis] diaktifkan (pada mode pra setel ini, maka: Game atau Movie [Film]), penyetelan kecerahan manual dinonaktifkan

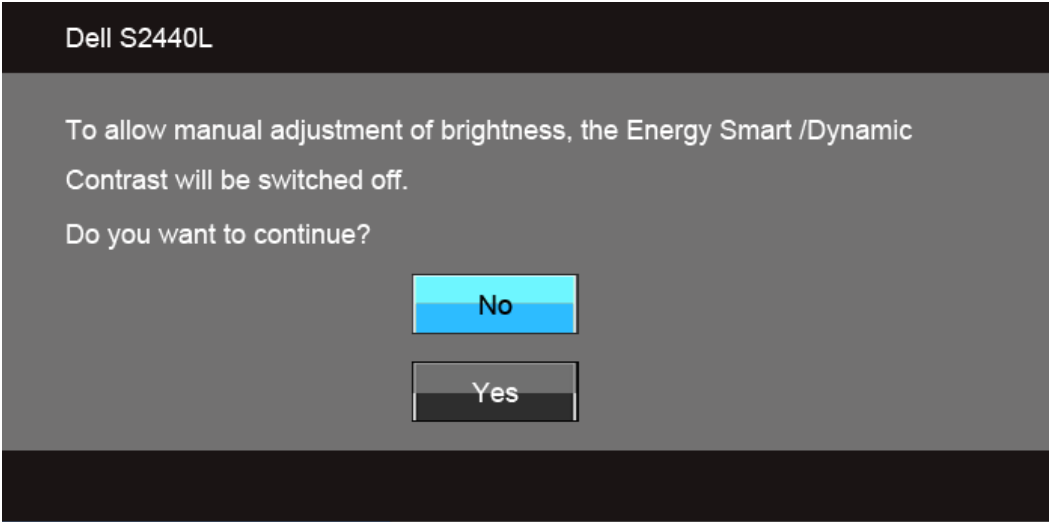

Bila monitor tidak mendukung mode resolusi khusus, Anda akan melihat pesan berikut ini:

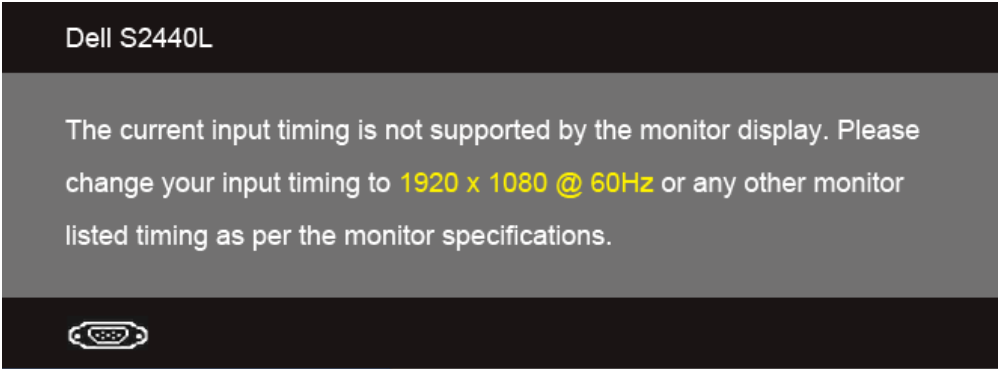

Ini berarti monitor tidak dapat disinkronisasikan dengan sinyal yang diterima dari komputer. Lihat [Spesifikasi Monitor](#) untuk jangkauan frekuensi Horizontal dan Vertikal yang dapat dicapai oleh monitor ini. Mode yang disarankan adalah 1920 x 1080.

Anda akan melihat pesan berikut sebelum fungsi DDC/CI dinonaktifkan.

Dell S2440L

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

Bila monitor beralih ke mode Power Save [Hemat Daya], pesan berikut akan ditampilkan:

Dell S2440L

Entering Power Save Mode.



Aktifkan komputer, kemudian hidupkan monitor agar dapat mengakses [OSD](#).

Jika Anda menekan tombol apapun selain tombol daya, salah satu pesan berikut akan ditampilkan, tergantung pada input yang dipilih:


VGA/HDMI input [Input VGA/HDMI]

Dell S2440L


There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.




Jika input VGA atau HDMI dipilih dan kabel yang sesuai tidak tersambung, kotak dialog mengambang seperti yang ditunjukkan di bawah ini akan muncul.

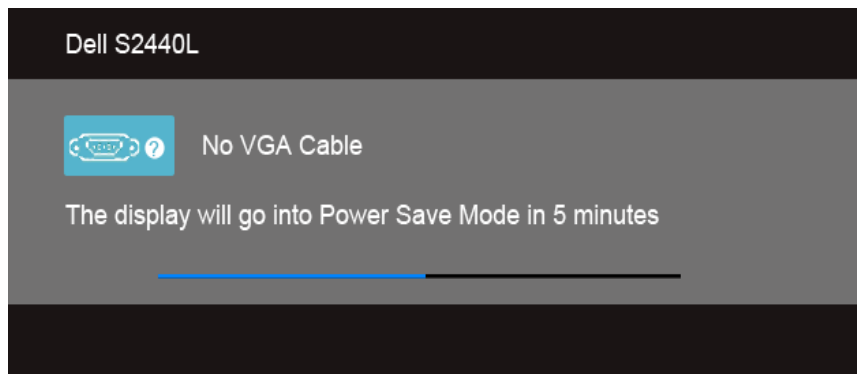

atau

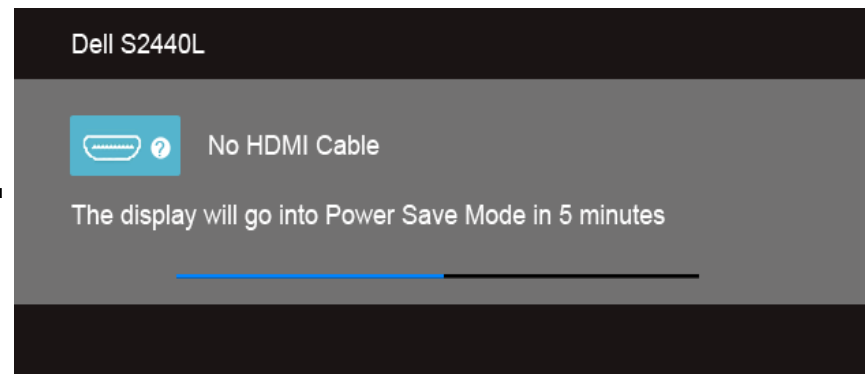

Dianjurkan Anda menggunakan adaptor daya yang diberikan. Jika tidak, Anda akan melihat pesan seperti ditunjukkan di bawah.

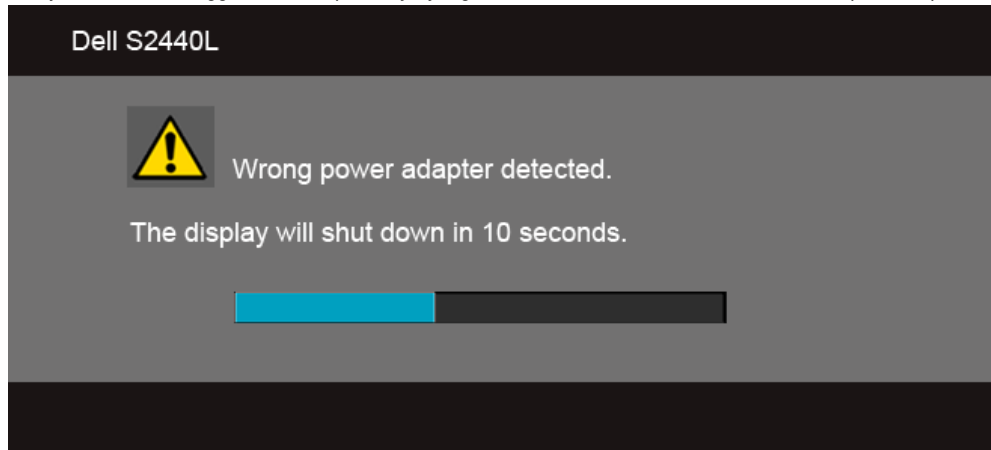

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengatasi Masalah](#).

Mengatur Resolusi Maksimum

Mengatur resolusi Maksimum pada monitor:

Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Hanya untuk Windows® 8, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik-kanan pada dekstop dan klik **Resolusi layar**.
3. Klik Daftar Turun ke Bawah pada Resolusi Layar dan pilih **1920 x 1080**.
4. Klik **OK**.

Jika Anda tidak melihat 1920 x 1080 sebagai opsi, Anda mungkin perlu memperbarui driver grafis Anda. Tergantung pada komputer Anda, selesaikan salah satu prosedur berikut:

Jika memiliki desktop Dell atau komputer portabel:

- Buka **support.dell.com**, masukkan tag layanan, lalu download driver terbaru untuk kartu grafis Anda.

Jika menggunakan komputer selain Dell (portabel atau desktop):

- Buka situs dukungan untuk komputer Anda, lalu download driver grafis terbaru.
 - Buka situs Web kartu grafis, lalu download driver grafis terbaru.
-

Menggunakan Miring

 **CATATAN:** Untuk mengatur dengan stand lainnya, silahkan merujuk ke masing-masing berdiri setup instruksi panduan untuk setup.

Miring

Dengan standar terpasang pada monitor, Anda dapat memiringkan monitor untuk dapat melihat dengan sudut pandang yang lebih enak.



 **CATATAN:** Dudukan belum terpasang saat monitor dikirim dari pabrik.

[Kembali ke Halaman Konten](#)

Mengatasi Masalah

Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

- [Tes Mandiri](#)
- [Alat Diagnostik](#)
- [Demo Tersedia](#)
- [Masalah Umum](#)
- [Masalah Khusus Produk](#)

 **PERINGATAN:** Sebelum memulai prosedur di bagian ini, ikuti [Petunjuk Keselamatan](#).

Tes Mandiri

Monitor menyediakan fitur tes mandiri untuk memastikan monitor berfungsi dengan benar. Jika monitor dan komputer tersambung dengan benar, namun layar monitor tetap gelap, jalankan tes mandiri monitor dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- Matikan komputer dan monitor.
- Lepaskan kabel video dari bagian belakang komputer. Untuk memastikan pengoperasian Tes Mandiri dengan benar, lepaskan semua kabel video dari bagian belakang komputer.
- Hidupkan monitor.

Kotak dialog mengambang akan ditampilkan di layar (pada latar belakang hitam), jika monitor tidak dapat mendeteksi sinyal video dan berfungsi dengan benar. Selama mode tes mandiri, LED daya tetap menyala putih. Tergantung pada input yang dipilih, salah satu dialog yang ditampilkan di bawah ini akan terus bergulir di layar.

Dell S2440L

 No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

atau

Dell S2440L

 No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

- Kotak ini juga akan ditampilkan selama operasi sistem normal, jika kabel video terlepas atau rusak.
- Matikan monitor, lalu sambungkan kembali kabel video; setelah itu, hidupkan komputer dan monitor.

Jika layar monitor tetap kosong setelah melakukan prosedur sebelumnya, periksa pengendali video dan komputer karena monitor berfungsi dengan benar.

Alat Diagnostik

Monitor telah dilengkapi alat diagnostik yang akan membantu menentukan apakah kelainan layar yang Anda alami merupakan masalah biasa pada monitor, atau pada komputer dan kartu video.

 **CATATAN:** Anda dapat menjalankan alat diagnostik hanya bila kabel video dilepaskan dan monitor dalam *mode tes-mandiri*.



Untuk menjalankan alat diagnostik:

1. Pastikan layar bersih (tidak ada debu di permukaan layar).
2. Lepaskan sambungan kabel video dari bagian belakang komputer atau monitor. Monitor akan menjalankan mode tes mandiri.
3. Tekan terus **Tombol 1** dan **Tombol 4** di panel depan secara berurutan selama 2 detik. Layar abu-abu akan ditampilkan.
4. Periksa gangguan fungsi pada layar dengan hati-hati.
5. Tekan kembali **Tombol 4** di panel depan. Warna layar akan berubah menjadi merah.
6. Periksa gangguan fungsi pada tampilan.
7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk memeriksa tampilan pada layar berwarna hijau, biru, hitam, dan putih.

Tes selesai bila layar putih muncul. Untuk keluar, tekan kembali **Tombol 4**.

Jika tidak mendeteksi adanya gangguan fungsi pada layar menggunakan alat diagnostik, maka monitor berfungsi dengan benar. Periksa kartu video dan komputer.

Demo Tersedia

Untuk masuk Mode OSD InStore
Lepaskan semua kabel. Monitor harus dalam mode "Aktif". Tekan lalu tahan **Tombol 2** dan **Tombol 4** selama 5 detik.

Untuk keluar dari Mode OSD InStore
Tekan sekali tombol daya. Jika daya terputus selama demo, teruskan demo setelah daya dipulihkan.

Masalah Umum

Tabel berikut berisi informasi umum tentang masalah monitor umum yang mungkin dihadapi serta kemungkinan solusi.

Gejala Umum	Apa yang Anda Alami	Kemungkinan Solusi
Tidak ada Video/LED Daya mati	Tidak ada gambar	• Pastikan kabel video yang menghubungkan monitor dan komputer tersambung dengan benar dan aman. • Pastikan stopkontak berfungsi dengan benar menggunakan peralatan listrik lainnya. • Pastikan tombol daya ditekan sepenuhnya. • Pastikan sumber input yang benar dipilih melalui menu Pilih Sumber Input.
Tidak ada Video/LED Daya hidup	Tidak ada gambar atau gambar tidak cerah	• Tingkatkan kontrol kecerahan dan kontras melalui OSD. • Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor. • Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Jalankan alat diagnostik. • Pastikan sumber input yang benar dipilih melalui menu Pilih Sumber Input.

Fokus Buruk	Gambar tidak jelas, kabur, atau berbayang	• Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD. • Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD. • Lepaskan kabel ekstensi video. • Aturr ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Ubah resolusi video ke rasio aspek yang benar.
Video Goyang/Kabur	Gambar bergelombang atau ada gerakan halus	• Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD. • Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD. • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Periksa faktor lingkungan. • Pindahkan monitor, lalu tes di ruangan lain.
Piksel Hilang	Layar LCD berbintik	• Siklus daya hidup-mati. • Piksel yang mati secara permanen merupakan kerusakan alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD • Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dell Support di: support.dell.com.
Piksel Tidak Bergerak	Layar LCD berbintik terang	• Siklus daya hidup-mati. • Piksel yang mati secara permanen merupakan kerusakan alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD • Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Kualitas dan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dell Support di: support.dell.com.
Masalah Kecerahan	Gambar terlalu redup atau terlalu cerah	• Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD. • Atur kontrol kecerahan dan kontras melalui OSD.
Distorsi Geometris	Layar tidak berada di posisi tengah dengan benar	• Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD. • Menyesuaikan kontrol horisontal & vertikal melalui OSD. CATATAN: Bila menggunakan HDMI, pengaturan posisi tidak tersedia.
Garis Horizontal/Vertikal	Layar memiliki satu atau beberapa garis	• Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD. • Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD. • Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor, lalu tentukan jika garis ini juga berada dalam mode tes mandiri. • Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Jalankan alat diagnostik. CATATAN: Bila menggunakan HDMI, pengaturan Jam Piksel dan Fase tidak tersedia.
Masalah Sinkronisasi	Layar teracak atau muncul seperti sobekan	• Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Lakukan Pengaturan Otomatis melalui OSD. • Atur kontrol Fase dan Jam Piksel melalui OSD. • Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor untuk menentukan apakah layar yang teracak juga berada dalam mode tes mandiri. • Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Hidupkan ulang komputer dalam <i>mode aman</i>.
Masalah yang Terkait dengan Keselamatan	Tanda-tanda yang tampak seperti asap atau kilatan api	• Jangan lakukan langkah-langkah mengatasi masalah. • Segera hubungi Dell.
Masalah yang Terjadi Sese kali	Monitor tidak dapat digunakan karena selalu hidup dan mati	• Pastikan kabel video yang menghubungkan monitor dan komputer tersambung dengan benar dan aman. • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor untuk menentukan apakah masalah yang terjadi sese kali tersebut juga terjadi dalam mode tes mandiri.
Warna Hilang	Gambar tidak berwarna	• Lakukan pemeriksaan fitur tes mandiri monitor. • Pastikan kabel video yang menghubungkan monitor dan komputer tersambung dengan benar dan aman. • Pastikan pin tidak tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.
Warna Salah	Warna gambar tidak bagus	• Ubah Mode Pengaturan Warna pada OSD Pengaturan Warna ke Grafis atau Video, tergantung pada aplikasi. • Coba Pengaturan Awal Warna yang berbeda pada OSD Pengaturan Warna. Atur nilai R/G/B pada OSD Pengaturan Warna jika Manajemen Warna dinonaktifkan. • Ubah Format Warna Input ke PC RGB atau YPbPr pada OSD Pengaturan Lanjutan. • Jalankan alat diagnostik.
Retensi gambar dari gambar statis tertinggal pada monitor untuk jangka waktu yang lama	Bayangan redup dari gambar statis muncul di layar	• Gunakan fitur Manajemen Daya untuk mematikan monitor setiap saat bila tidak digunakan (untuk selengkapnya, lihat Mode Manajemen Daya). • Atau, gunakan screensaver pengubah secara dinamis.

Masalah Khusus Produk

Gejala Spesifik	Apa yang Anda Alami	Kemungkinan Solusi
Gambar di layar terlalu kecil	Gambar dipusatkan pada layar, namun tidak memenuhi seluruh area tampilan	- Periksa pengaturan Rasio Penskalaan pada Pengaturan Gambar OSD. - Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.
Tidak dapat mengatur monitor dengan tombol pada panel depan	OSD tidak ditampilkan di layar	- Matikan monitor, lepaskan kabel daya, pasang kembali, lalu hidupkan monitor. - Periksa jika menu OSD terkunci. Jika ya, tekan dan tahan tombol di atas tombol daya selama 10 detik untuk membuka. Lihat Kunci menu.
Tidak Ada Sinyal Input saat kontrol pengguna ditekan	Tidak ada gambar, karena cahaya LED menjadi biru	- Periksa sumber sinyal. Pastikan Komputer tidak dalam mode hemat daya dengan memindahkan mouse atau menekan tombol apapun pada keyboard. - Pastikan kabel sinyal terpasang dengan benar. Pasang kembali kabel sinyal jika diperlukan. - Atur ulang komputer atau pemutar video.
Gambar tidak memenuhi keseluruhan layar.	Gambar tidak memenuhi tinggi atau lebar layar.	- Karena format video (rasio aspek) DVD yang berbeda, monitor dapat ditampilkan dalam layar penuh. - Jalankan alat diagnostik.

 **CATATAN:** Bila memilih mode HDMI, fungsi **Pengaturan Otomatis** tidak tersedia.

[Kembali ke Halaman Konten](#)

[Kembali ke Halaman Isi](#)

Lampiran

Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

- [Petunjuk Keamanan](#)
- [Ketetapan FCC \(Hanya untuk A.S.\) dan Informasi Peraturan Lainnya](#)
- [Menghubungi Dell](#)



PERINGATAN: Petunjuk Keamanan



PERINGATAN: Penggunaan pengendalian, penyesuaian atau prosedur selain yang disebutkan di dalam dokumen ini dapat menyebabkan kilatan cahaya, sengatan listrik dan / atau bahaya mekanis.

Untuk informasi tentang petunjuk keamanan, bacalah *Panduan Informasi Produk*.

Ketetapan FCC (Hanya untuk A.S.) dan Informasi Peraturan Lainnya

Untuk ketentuan FCC dan informasi peraturan lainnya, bacalah situs web kepatuhan terhadap peraturan yang ada di www.dell.com/regulatory_compliance.

Menghubungi Dell

Bagi para pelanggan di Amerika Serikat, hubungi nomor **800-WWW-DELL (800-999-3355)**.



CATATAN: Jika belum memiliki koneksi Internet yang aktif, Anda bisa menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, surat jalan, surat tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell memberikan beberapa pilihan layanan dan dukungan berbasis-telepon serta secara online. Ketersediaan bervariasi berdasarkan negara, produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Menghubungi Dell untuk penjualan, dukungan teknis atau masalah layanan pelanggan:

1. Kunjungi **support.dell.com**.
2. Verifikasikan negara atau wilayah Anda di menu drop-down (tarik-turun) **Pilih Negara / Wilayah** di bagian bawah halaman ini.
3. Klik **Hubungi Kami** di bagian halaman sebelah kiri.
4. Pilih layanan yang tepat atau tautan dukungan berdasarkan kebutuhan Anda.
5. Pilihlah metode menghubungi Dell yang sesuai dengan Anda.

[Kembali ke Halaman Isi](#)

Mengatur Monitor

Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

Mengatur resolusi tampilan

Untuk kinerja tampilan yang maksimum menggunakan sistem operasi Microsoft® Windows®, atur resolusi tampilan ke **1920 x 1080** dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

Pada Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Hanya untuk Windows® 8, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik-kanan pada dekstop dan klik **Resolusi layar**.
3. Klik Daftar Turun ke Bawah pada Resolusi Layar dan pilih **1920 x 1080**.
4. Klik **OK**.

Jika tidak menemukan resolusi yang disarankan sebagai pilihan, Anda mungkin harus memperbarui driver grafis. Pilih skenario di bawah ini yang paling tepat menggambarkan sistem komputer Anda, dan ikuti langkah yang diberikan.

- 1: [Jika memiliki dekstop atau komputer portabel Dell™ dengan akses internet.](#)
- 2: [Jika memiliki dekstop, komputer portabel, atau kartu grafis yang bukan Dell™.](#)

Mengatur Monitor

Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

Jika memiliki dekstop DELL™ atau komputer portabel DELL™ dengan akses internet

1. Buka **http://support.dell.com**, masukkan service tag, dan download driver terbaru dari kartu grafis Anda.
2. Setelah menginstal driver Adaptor Grafis, cobalah mengatur resolusi ke **1920 x 1080** lagi.



CATATAN: Jika tidak bisa mengatur resolusi ke 1920 x 1080, hubungi Dell™ untuk menanyakan tentang Adaptor Grafis yang mendukung resolusi ini.

Mengatur Monitor

Buku Panduan Monitor Dell™ S2440L

Jika memiliki alat yang bukan desktop, komputer portable, atau kartu grafis DELL™

Pada Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Hanya untuk Windows® 8, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik-kanan pada dekstop dan klik **Personalisasi**.
3. Klik **Pengaturan Lanjut**.
4. Identifikasikan pemasok pengendali grafis dari deskripsi yang berada di atas jendela (misalnya.NVIDIA, ATI, Intel dll.).
5. Kunjungi situs web penyedia kartu grafis untuk memperbarui driver (misalnya, <http://www.ATI.com> ATAU <http://www.NVIDIA.com>).
6. Setelah menginstal driver Adaptor Grafis, cobalah mengatur resolusi ke **1920 x 1080** lagi.



CATATAN: Jika tidak bisa mengatur resolusi yang disarankan hubungi produsen komputer atau pertimbangkan untuk membeli adaptor grafis yang akan mendukung resolusi video.
